


Application n° 559: Ranger les télécommandes

Auteur: A.R., Günselsdorf, Autriche


Pour en finir avec le bazar des télécommandes sur la table basse !

Pour contrôler tous les appareils électroniques du salon, il me fallait 7 télécommandes. Le chaos total. Grâce à l'achat d'une télécommande multifonctionnelle, j'ai pu réduire le nombre nécessaire de télécommandes à 4. Elles étaient posées sur la table basse et gênaient tout le temps. Mais où les mettre ? C'était évident : Les cacher sur le dessous de la table !

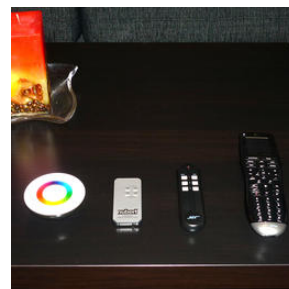

Matériel nécessaire :

- 1 tôle d'acier galvanisé (environ 30x15x0,15 cm)
- 1 pochette transparente
- du ruban adhésif
- 2 parallélépipèdes Q-10-10-03-N (www.supermagnete.fr/Q-10-10-03-N) pour les télécommandes légères
- 1 S-10-04-N (www.supermagnete.fr/S-10-04-N)
- du feutre autocollant de la même épaisseur que l'aimant
- des vis (en cas d'une table en verre : du ruban adhésif double face)
- de la colle UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)

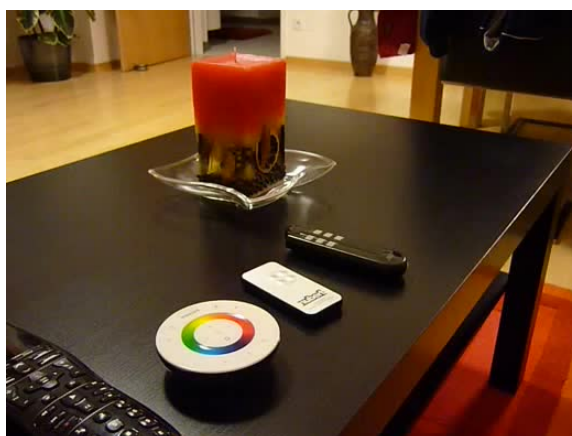

Vidéo


Instructions :

1. Dans un magasin de bricolage, achetez une plaque de tôle d'acier galvanisé dans lequel vous faites percer immédiatement des trous.

2. Insérez la tôle d'acier dans la pochette transparente, pliez celle-ci et fixez-la sur la face arrière de la plaque à l'aide d'un ruban adhésif. La pochette transparente n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'utilisez pas, l'adhérence entre l'aimant et la tôle sera assez importante et les télécommandes seraient plus difficilement à bouger sur la tôle.



3. Fixez la tôle d'acier depuis le bas sur la table basse. S'il s'agit d'une table en verre, il faudrait fixer la tôle avec un ruban adhésif double face.

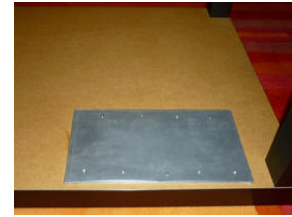

Choisissez les types d'aimants en fonction de la taille de la télécommande à cacher. Pour les deux télécommandes les plus petites, les aimants Q-10-10-03-N (www.supermagnete.fr/Q-10-10-03-N) conviennent très bien.

4. Fixez les aimants avec de la colle sur le dos des télécommandes.



5. Collez du feutre autocollant sur l'autre extrémité de la télécommande pour qu'elle repose bien à plat sur la plaque.



En ce qui concerne la troisième télécommande, l'aimant S-10-04-N (www.supermagnete.fr/S-10-04-N) s'insère parfaitement dans le boîtier.



Note de l'équipe de supermagnete : Cette forme de fixation est identique à celle du projet "Fixer un thermomètre" (www.supermagnete.fr/project316).

Et voici les trois télécommandes sur la tôle d'acier.



Ici, elles sont montées à l'envers sur le dessous de la table basse.



Articles utilisés

1 x S-10-04-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.fr/S-10-04-N)

2 x Q-10-10-03-N: Parallélépipède magnétique 10 x 10 x 3 mm (www.supermagnete.fr/Q-10-10-03-N)

1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 03.01.2012

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.