

Application n° 822: Œufs en béton avec force d'attraction

Auteur: supermagnete, Uster, Suisse, support@supermagnete.com


Parfaits comme porte-trombones, porte-aiguilles ou porte-clous



Matériel nécessaire pour 4 œufs en béton

- 8 cubes magnétiques 10 mm (www.supermagnete.fr/W-10-N) (2 par œuf)
- 4 œufs crus
- du béton créatif
- de l'huile alimentaire
- cuillères à café
- papier émeri



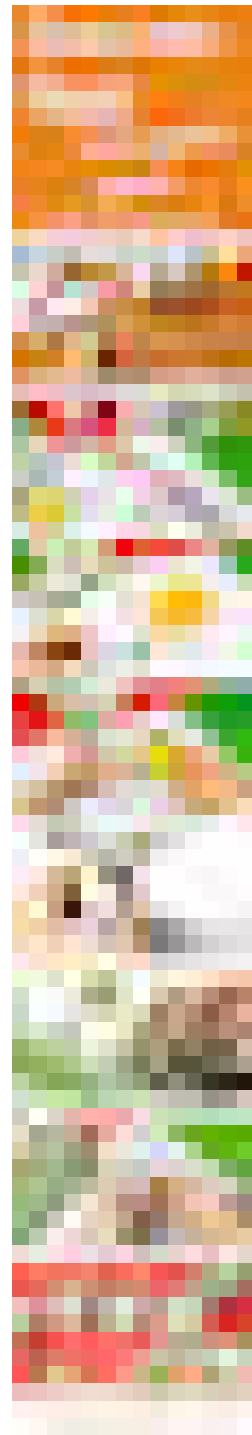

En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez visionner ces contenus.

J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière, des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection des données (www.supermagnete.fr/data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

Nicht einverstanden

Einverstanden

Instructions

Étape 1

Faire un trou d'environ d'un centimètre de diamètre dans la base des œufs crus et vider délicatement le contenu.



Étape 2

Lavez les coquilles d'œufs délicatement et appliquez de l'huile alimentaire sur la face interne. Une fois le béton séché, l'huile permettra de retirer plus facilement les coquilles d'œufs.



Étape 3

Préparez le béton selon les instructions du fabricant.



Disposez les œufs dans le carton ou dans des coquetiers avec l'ouverture vers le haut. Ensuite, remplissez les œufs à ras bord avec le béton. Une cuillère à café y conviendra le mieux.

Étape 4

Noyez délicatement deux cubes magnétiques par œuf dans le béton. Tapotez ensuite sur les œufs pour que les bulles d'air enfermées dans le béton puissent se détacher et monter.



Étape 5

Après un temps de séchage de 24 heures, retirez les coquilles d'œufs. Si nécessaire, poncez légèrement les œufs en béton pour obtenir une belle surface lisse.



Fini !

Les œufs en béton conviennent parfaitement en tant que porte-trombones ou pour ranger des aiguilles, vis, clous, etc.



ASTUCE : Vous préférez des œufs colorés ? Peignez-les alors avec de la peinture acrylique. Ou teintez le béton dans la masse en ajoutant de la peinture acrylique ou des pigments lors de sa préparation.

Articles utilisés

8 x W-10-N: Cube magnétique 10 mm (www.supermagnete.fr/W-10-N)

En ligne depuis: 28.03.2017

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.
 Sans autorisation expresse, le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.