


Aplicación de clientes n.º 559: Ordenar mandos a distancia

Autor: A.R., Günselsdorf, Austria

¡Se acabó el caos de mandos a distancia en la mesa de centro!

Para controlar nuestros electrodomésticos en el salón, necesitábamos siete mandos a distancia. ¡Todo un caos! Tras comprar un mando a distancia multifunción, pude reducir la cantidad de mandos a cuatro. A pesar de ello, siempre estorbaban encima de la mesa de centro. Pero ¿qué hacer con ellos? Estaba claro: ¡esconderlos en la parte inferior de la mesa!

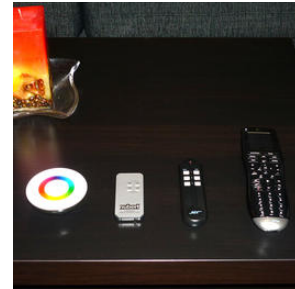

Material necesario:

- Chapa de acero galvanizada (aprox. 30 x 15 x 0,15 cm)
- 1 funda transparente
- Cinta adhesiva
- 2 bloques Q-10-10-03-N (www.supermagnete.fr/spa/Q-10-10-03-N) para mandos a distancia ligeros
- 1x S-10-04-N (www.supermagnete.fr/spa/S-10-04-N)
- Fieltro adhesivo del mismo grosor que el imán
- Tornillos (si se trata de una mesa de cristal, cinta adhesiva de doble cara)
- Pegamento UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)



Vídeo

Instrucciones:

1. Compre en una tienda de bricolaje chapa de acero galvanizado y, si así lo desea, pida que la perforen allí mismo.

2. Introduzca la chapa de acero en la funda transparente, doble la funda y fíjela al dorso de la chapa con cinta adhesiva. Se puede prescindir de la funda transparente, sin embargo, la fricción entre el imán y la chapa es muy grande, por lo que resulta muy difícil mover los mandos por la chapa.



3. Atornille la chapa de acero con tres tornillos en la parte inferior de la mesa. Si se trata de una mesa de cristal, la chapa se debe fijar con cinta adhesiva de doble cara.



Dependiendo de qué mandos a distancia desee ocultar, se necesitarán unos imanes u otros. Para los mandos más pequeños, son ideales los imanes del tipo Q-10-10-03-N (www.supermagnete.fr/spa/Q-10-10-03-N).

4. Pegue los imanes con pegamento en el dorso de los mandos a distancia.

5. Coloque en la otra parte fieltro adhesivo para que los mandos no cojeen sobre la chapa.



En el tercer mando, el imán S-10-04-N (www.supermagnete.fr/spa/S-10-04-N) cupo dentro de la carcasa del mando.

Nota del equipo de supermagnete: este tipo de sujeción es igual que en el proyecto "Fijar termómetro" (www.supermagnete.fr/spa/project316).



Este es el aspecto de los mandos adheridos a la chapa:



Aquí están colocados boca abajo en la parte inferior de la mesa:



Artículos empleados

1 x S-10-04-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.fr/spa/S-10-04-N)

2 x Q-10-10-03-N: Bloque magnético 10 x 10 x 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/Q-10-10-03-N)

1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 03.01.2012

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.