

Applicazione dei clienti n° 368: Tirare la tenda della doccia

Autore: Mattia Fabbri, Savignano sul Rubicone, Italia

Soluzione magnetica per il bagno con o senza vasca

Indice

Tirare la tenda senza vasca da bagno

Non avete la vasca da bagno e non sopportate quando la tenda bagnata della doccia Vi si attacca addosso mentre Vi state lavando? Per questo problema ho trovato una soluzione elegante grazie ai magneti.



Materiale necessario:

- 5 dischi magnetici del tipo S-10-10-N (www.supermagnete.fr/ita/S-10-10-N)
- 5 clip di metallo
- silicone trasparente
- matita
- trapano con una punta da 10 mm
- aspirapolvere
- un panno umido
- alcuni bastoncini di ovatta
- pinza

1. Con una matita disegnare sul pavimento intorno allo scarico il perimetro della tenda della doccia. Calcolare le dimensioni in modo che la linea scorra sempre nella fuga tra due piastrelle e non in mezzo a una di esse.



2. Con un trapano praticare nelle fughe cinque fori di 10 mm di profondità e 10 mm di larghezza. Eliminare la polvere dai buchi con un'aspirapolvere, eventualmente perfezionare la pulizia con un panno umido.

3. Con dei bastoncini di ovatta applicare un sottile strato di silicone in tutti i buchi.

4. Inserire un disco magnetico in ciascun foro e ricoprirlo con del silicone. Lasciare asciugare bene il silicone.

5. Con una pinza fissare le cinque clip di metallo alla base della tenda della doccia nei punti giusti.

6. Adesso si può tirare la tenda della doccia attaccando le clip ai magneti sul pavimento.

Finalmente una soluzione elegante: la tenda della doccia resta al suo posto e non si attacca al corpo. Inoltre, ci sono meno allagamenti nel bagno da quando la tenda della doccia è ben tesa fino al pavimento.

Dopo l'uso la tenda può essere tirata di lato come al solito. I magneti sul pavimento si vedono appena. Per ripararli ancora meglio dall'umidità, sarebbe opportuno ricoprirli con una mano di vernice dello stesso colore delle fughe.



Nota del team di supermagnete: i nostri magneti sono adatti all'utilizzo in spazi non esposti all'umidità. Proteggete i magneti dalla ruggine con almeno uno strato di vernice.

Tirare la tenda della doccia nella vasca da bagno

Anche nella vasca da bagno, la tenda della doccia spesso si appiccica in modo spiacevole quando è bagnata. A questo problema ci sono però due semplici soluzioni con i magneti:

1) Applicare i magneti in modo flessibile

Basta posizionare in modo flessibile diversi magneti impermeabili al neodimio lungo l'orlo della tenda della doccia. Dopo la doccia raccogliere di nuovo i magneti e appoggiarli in qualche posto a portata di mano (magari direttamente nella vasca) fino al prossimo utilizzo.




Ai magneti impermeabili (www.supermagnete.fr/ita/group/rubber_coated)

2) Cucire i magneti

Inserire diversi magneti da cucire nell'orlo della tenda della doccia. Grazie alla guaina in PVC, i magneti non si arrugginiscono neppure dopo anni di utilizzo e si possono anche lavare.

Ai magneti da cucire (www.supermagnete.fr/ita/group/sew-in)

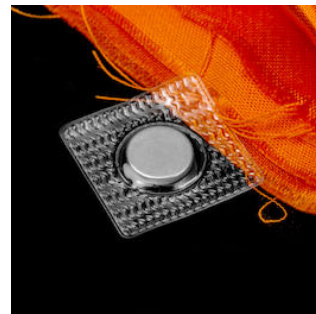

Articoli utilizzati

5 x S-10-10-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.fr/ita/S-10-10-N)

Online da: 08.07.2010

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore. Senza espressa autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.